


Reverie® EZ-Fold™ Flat Foundation

Frame Assembly Instructions

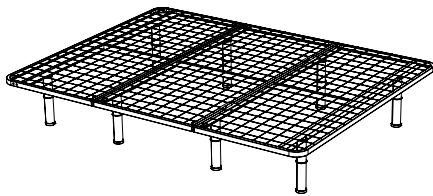

PACKAGE CONTENTS

- Flat Foundation
- Legs
- Hardware Set
- Headboard Bracket Kit
- Foundation Cover

SAFETY PRECAUTIONS

IMPORTANT UNPACKING INSTRUCTIONS

To avoid damage to the foundation, always open the carton while the foundation is laying **FLAT** on the floor.

ATTENTION! IMPROPER HANDLING.

DO NOT lean the foundation against the installed legs to flip it over!

SMALL CHILDREN AND PETS WARNING:

After your foundation has been unboxed, immediately dispose of packaging as it can smother small children and pets. To avoid injury, children and pets should not be allowed to play on or under the foundation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

Your foundation has been designed to provide you with the reliable operation and durability you expect. This product has been inspected prior to shipment.

WARNING: PINCH POINTS Keep hands clear

PRODUCT RATINGS

The recommended weight restrictions for your foundation is up to 750 lbs. total weight, including people and the mattress for all sizes of foundations. The weight must be evenly distributed across the foundation. This product is not designed to support 750 lbs of total weight in the head or foot sections of your foundation alone, or in any unevenly distributed fashion.

WARRANTY

Your foundation comes with a 1 Year Limited Warranty. For full warranty information, please visit our website at: <https://reverie.com/support>

Register Online:

For easy registration of your warranty visit: <https://reverie.com/register-your-warranty> Please prepare a digital copy of your proof of purchase (invoice or sales receipt) when registering online. You may be required to provide the Serial Number for registration.

Manufactured by Reverie®

For Warranty and Service:
flatfoundation@reverie.com

Include your foundation product code and serial number, and attach your purchase receipt.

**MAY BE PATENTED, SEE
WWW.REVERIE.COM/PATENTS**

STEP 1

Carefully pull the folded foundation out of the shipping carton then remove and discard the plastic bag. Unfold the foundation to flat, keeping the unit top side down. For safety reasons, this should be performed by 2 people.

WARNING: PINCH POINTS
KEEP HANDS CLEAR


**WARNING: PACKAGING MATERIAL MAY
SMOTHER SMALL CHILDREN AND PETS**

STEP 2

Remove the securing fasteners from the accessory components and set the accessories aside.


STEP 3A - WITH LEGS

Assemble the foundation legs. Screw them in a clockwise direction into the threaded holes in the frame. Depending on your foundation's size, you may have 6 or 8 legs to install.

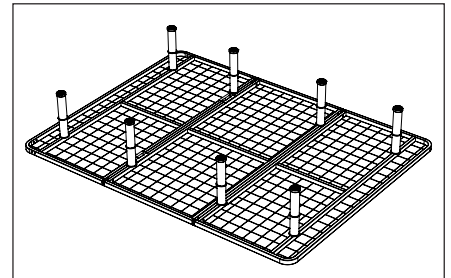

STEP 3B - WITHOUT LEGS

If you are using the foundation on a platform or storage bed without legs, locate the Hardware Set provided. Secure the folding section(s) of the foundation by installing the Bolts (A), Washers (B), and Wing Nuts (C) in the steel crossbars, highlighted below.

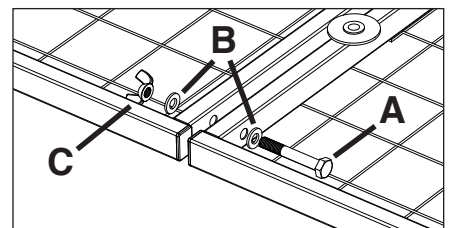

STEP 4


Carefully flip the foundation over to the top side up position. This should be performed by 2 people.

STEP 5

Unpack the stretch-fit cover and put it onto the foundation. Your setup is now complete.

Reverie® EZ-Fold™ Flat Foundation

Instrucciones de montaje del marco

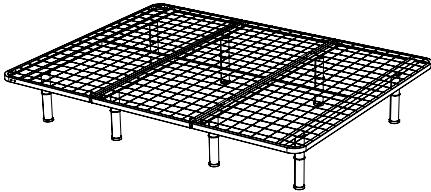

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Fundación plana
- Piernas
- Juego de herrajes
- Kit de soporte de cabecero
- Cubierta de la fundación

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE IMPORTANTES

Para evitar daños a los cimientos, siempre abra la caja mientras los cimientos estén planos sobre el piso.

ATENCIÓN! MANEJO INADECUADO.

NO apoye la base contra las patas instaladas para voltearla!

ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS:

Después de sacar la base de la caja, deseche inmediatamente el empaque, ya que puede asfixiar a los niños pequeños y las mascotas. Para evitar lesiones, no se debe permitir que los niños y las mascotas jueguen sobre o debajo de los cimientos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES:

Su cimentación ha sido diseñada para brindarle el funcionamiento confiable y la durabilidad que espera. Este producto ha sido inspeccionado antes del envío.

ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELLIZCO

Mantenga las manos despejadas

CALIFICACIONES DE PRODUCTOS

Las restricciones de peso recomendadas para su base son de hasta 750 libras. peso total, incluidas las personas y el colchón para todos los tamaños de fundaciones. El peso debe distribuirse uniformemente en la base. Este producto no está diseñado para soportar 750 libras de peso total solo en las secciones de la cabeza o los pies de su base, o en cualquier forma distribuida de manera desigual.

GARANTÍA

Su base viene con una garantía limitada de 1 año. Para obtener información completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web en: <https://reverie.com/support>

Registro en línea:

Para registrar fácilmente su garantía, visite: <https://reverie.com/register-your-warranty>
Por favor prepare una copia digital de su prueba de compra (factura o recibo de venta) al registrarse en línea. Es posible que deba proporcionar el número de serie para el registro.

Fabricada por Reverie®
Para garantía y servicio:

flatfoundation@reverie.com

Incluya el código y el número de serie de su producto base, y adjunte su recibo de compra.

PUEDEN SER PATENTADO, CONSULTE WWW.REVERIE.COM/PATENTS

PASO 1

Retire con cuidado la base doblada de la caja de envío y luego retire y deseche la bolsa de plástico. Despliegue la base para que quede plana, manteniendo la parte superior de la unidad hacia abajo. Por razones de seguridad, esto debe ser realizado por 2 personas.

ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELLIZCO
MANTENGA LAS MANOS LIMPIAS


ADVERTENCIA: EL MATERIAL DEL EMBALAJE PUEDE ASFIXIAR A NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

PASO 2

Retire los elementos de fijación de los componentes accesorios y deje los accesorios a un lado.


PASO 3A - CON PIERNAS

Ensamble las patas de la base. Atorníllelos en el sentido de las agujas del reloj en los orificios roscados del marco. Dependiendo del tamaño de su base, puede tener 6 u 8 patas para instalar.

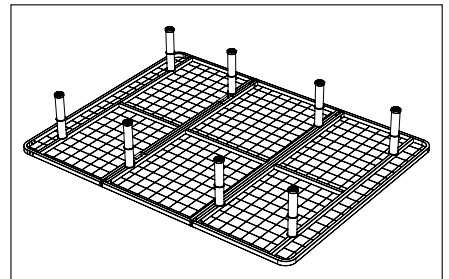

PASO 3B - SIN PIERNAS

Si está utilizando la base en una plataforma o cama de almacenamiento sin patas, ubique el juego de accesorios provisto. Asegure la(s) sección(es) plegable(s) de la base instalando los pernos (A), las arandelas (B) y las tuercas de mariposa (C) en las barras transversales de acero, resaltadas a continuación.

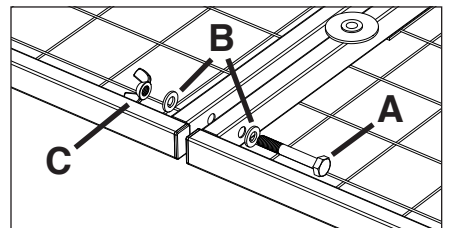

PASO 4

Voltea con cuidado la base hacia la posición superior hacia arriba. Esto debe ser realizado por 2 personas.


PASO 5

Desembale la cubierta elástica y colóquela sobre la base. Su configuración ahora está completa.

Headboard Bracket Assembly

PARTS LIST

- A. Headboard Bracket Plate - Left (2)
- B. Headboard Bracket Plate - Right (2)
- C. Headboard Bracket Bolts - 1.25" (8)
- D. Headboard Bolts - 2.5"(4)
- E. Washers (24)
- F. Lock Nuts (12)
- G. Wrench (1)
- H. Allen Key (1)

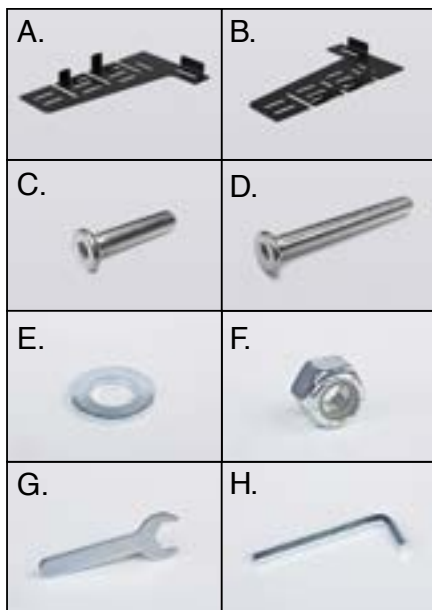


To prepare to install the headboard brackets to the foundation, place one set of brackets on the left-hand side of the base and one set of brackets on the right-hand side of the base.

STEP 1

Put the stretch-fit cover on the foundation and make sure that the holes on the cover are aligned with the headboard bracket holes on the head side of the foundation.


STEP 2

Take the two headboard bracket plates- left (A) and right (B) and slide them as shown in the figure below to secure both the plates together. Repeat this step for the other set.

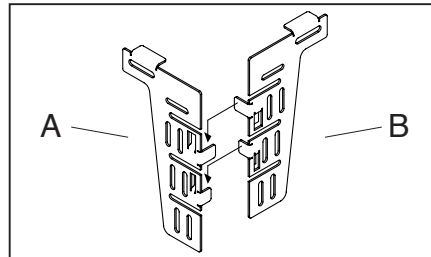

STEP 3

Now align the plate set to the holes on the head corner of the foundation. Fasten the plate set with your foundation using shorter bolts (C), washers (E) and lock nuts (F). Use wrench (G) and allen key (H) to firmly tighten the bolts. Repeat this step for the other side.

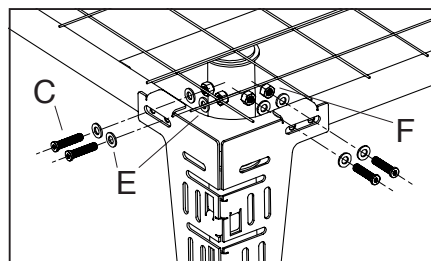

STEP 4

Align the headboard to be attached to the foundation and center it against the foundation. Through the mounting holes/slots on the headboard, fasten your headboard to the bracket plates using longer bolts (D), washers (E) and lock nuts (F). Use wrench (G) and allen key (H) to firmly tighten the bolts.

STEP 5


Place your mattress on top of your foundation. The headboard bracket assembly is now complete.

WARNING: PINCH POINTS
Exercise caution when unlocking the two brackets during removal of brackets.

Conjunto de soporte de cabecero

LISTA DE PARTES

- A. Placa de soporte de cabecero - Izquierda (2)
- B. Placa de soporte de cabecera - Derecha (2)
- C. Pernos del soporte del cabecero - 1.25"(8)
- D. Pernos de cabecero - 2.5"(4)
- E. Arandelas (24)
- F. Tuercas de seguridad (12)
- G. Llave inglesa (1)
- H. Llave Allen (1)

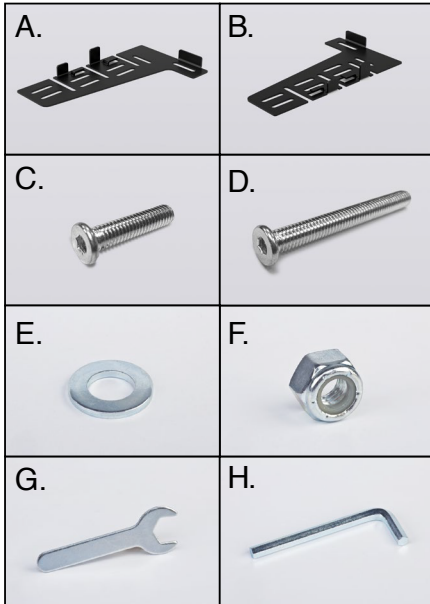


Para prepararse para instalar los soportes de la cabecera en la base, coloque un juego de soportes en el lado izquierdo de la base y un juego de soportes en el lado derecho de la base.

PASO 1

Coloque la cubierta de ajuste elástico sobre los cimientos y asegúrese de que los orificios de la cubierta estén alineados con los orificios del soporte de la cabecera en el lado de la cabeza de los cimientos.


PASO 2

Tome las dos placas de soporte de la cabecera, izquierda (A) y derecha (B) y deslícelas como se muestra en la figura a continuación para asegurar ambas placas juntas. Repita este paso para el otro conjunto.

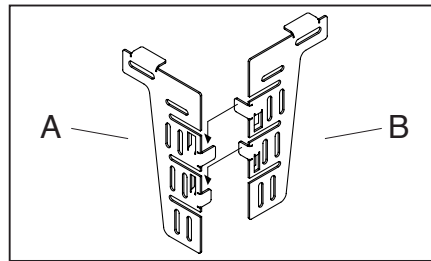

PASO 3

Ahora alinee el juego de placas con los orificios en la esquina superior de la base. Sujete el juego de placas con su base usando pernos más cortos (C), arandelas (E) y tuercas de seguridad (F). Utilice la llave inglesa (G) y la llave Allen (H) para apretar firmemente los pernos. Repita este paso para el otro lado.

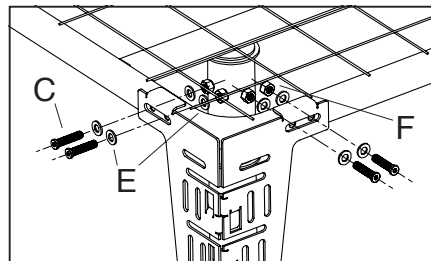

PASO 4

Alinee la cabecera que va a unir a la base y céntrala contra la base. A través de los orificios/ranuras de montaje en la cabecera, sujete la cabecera a las placas de soporte con pernos más largos (D), arandelas (E) y contratuercas (F). Utilice la llave inglesa (G) y la llave Allen (H) para apretar firmemente los pernos.

PASO 5

Coloque su colchón encima de su base. El ensamblaje del soporte de la cabecera ahora está completo.

ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELLIZCO

Tenga cuidado al desbloquear los dos soportes durante la extracción de los soportes.